



CBF

Монтаж

Вытяжной вентилятор рекомендуется устанавливать на стене как можно выше или на потолке. Вентилятор нельзя устанавливать в душевой кабине или непосредственно в зоне, где пользуются душем или ванной. При установке в окне или наружной стене, необходимо предусмотреть меры по устранению обратного тока газов от открытых горелок или других устройств с открытым пламенем.

1. Удалите две небольшие заглушки с шурупов на передней панели, открутите шурупы и снимите переднюю панель.
2. Удерживая корпус вентилятора напротив места установки (на стене или потолке), сделайте разметку для крепежных отверстий и кабеля
3. Убедитесь, что корпус располагается под правильным углом и закрепите его на стене или потолке
4. Подключите питание в соответствии с нижеприведенной инструкцией
5. Установите переднюю панель обратно

Электрическое подключение

Отключите главный выключатель перед проведением электромонтажных работ.

Данный вид работ должен проводиться только квалифицированным персоналом. Подключите провода и все полюсной прерыватель с контактным зазором минимум 3 мм. Вентилятор имеет двойную изоляцию и не требует заземления.

Вентилятор может быть подключен к выключателю освещения, так что бы включаться совместно с освещением, а также и к отдельному выключателю.

Обрежьте кабель (см. рисунок внизу) и снимите внутреннюю крышку, подключите кабели согласно схеме подключения.




Рис. 1. Обрезка кабеля

Регулирование таймера

(CBF 100 LT и CBF 100 LTH)

Время задержки включения задается от 1 мин до 20 мин.

Настройка таймера

1. Отключите главный выключатель
2. Снимите переднюю панель и внутреннюю крышку
3. При помощи маленькой отвертки поверните настроечный винт по часовой стрелке, чтобы уменьшить время задержки, и против часовой стрелки, чтобы увеличить время.


Регулирование влажности (CBF 100 LTH)

Вентилятор остановится, когда отключится функция времени задержки. Если влажность выше заданного уровня, то вентилятор продолжит работать до тех пор, пока влажность не уменьшится на 5%. Уставка влажности может быть задана в диапазоне от 40 до 95%, однако чаще всего настраивают на 70-80%


Настройка уровня влажности

1. Отключите главный выключатель
2. Снимите переднюю панель и внутреннюю крышку
3. При помощи маленькой отвертки поверните настроечный винт по часовой стрелке, чтобы уменьшить чувствительность, и против часовой стрелки, чтобы увеличить чувствительность.


Размеры

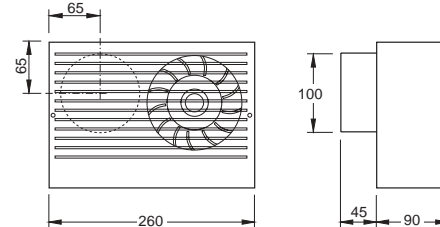

CBF 100 LS

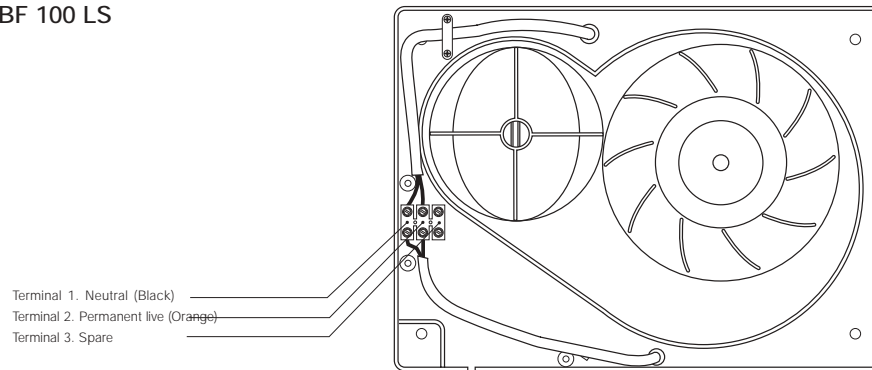

CBF 100 LT

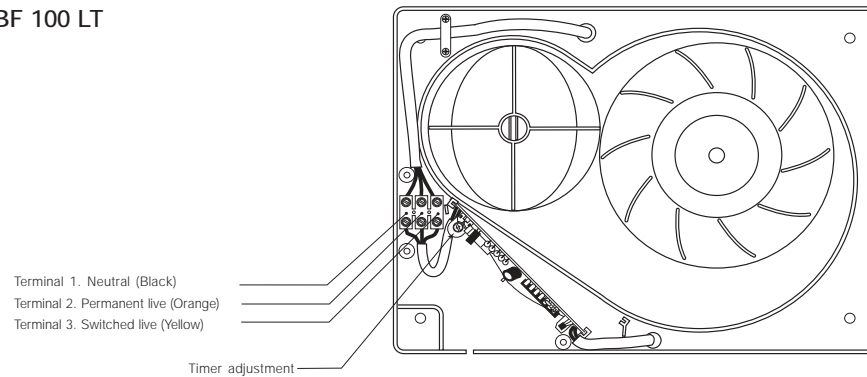

CBF 100 LTH

